
用户指南

Smart sensor
COMATE
科迈捷

TGF460系列

热式气体质量流量计

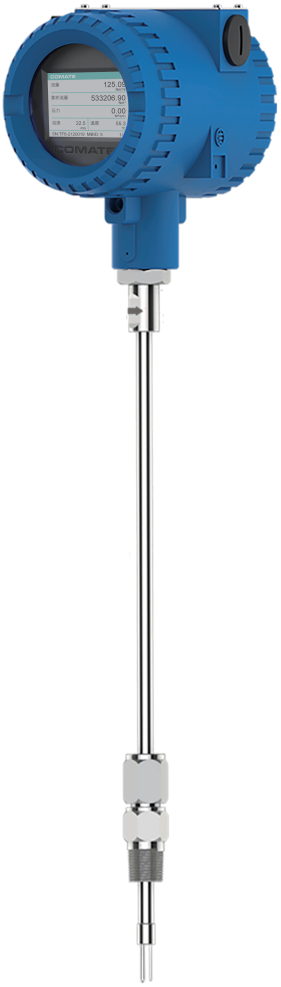

合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

尊敬的用户：

欢迎使用本公司产品。请在使用前详细阅读本说明书，了解和掌握产品的正确安装和使用方法，保证仪表的正确安装和使用，使仪表性能达到最佳效果。本公司一贯秉承“用户至上”的服务宗旨，在仪表的使用过程中遇到任何问题，请与本公司联系。擅自修理或更换零部件导致仪表功能损害，本公司将不承担任何责任。

销售信息

如果需要购买本产品，请您拨打电话咨询本公司销售部。

联系电话 ：+86-0551-63653542

网址 ：www.comatemeter.com

邮箱 ：sales@comatemter.com

联系地址 ：合肥市高新区望江西路800号创新产业园D2楼二层

邮编 ：230088

技术支持

购买TGF460系列热式气体质量流量计后，如果需要获得本产品的最新信息或者我公司其他产品信息，您可以通过以下方法获取：

- 访问我们的网站：
  http://www.comatemeter.com
- 拨打公司电话：
  +86-0551-63653542
- 使用E-mail：
  sales@ comatemeter.com

目 录

技术支持 2
销售信息 2
1 产品概述 5
1.1 检查型号和规格 5
1.2 装箱单 5
1.3 贮存注意事项 6
1.4 测量原理 6
2 安装 7
2.1安装环境注意事项 7
2.2 流量计在管道上的安装位置 8
2.3 流量计插入管道方向的选择 11
2.4 安装步骤 12
3 接线 17
4 用户界面 18
4.1 显示内容 18
4.2 按键功能介绍 19
5 参数设置 20
5.1 设置界面 20
5.2 密码输入 20
5.3 传感器设置 21
5.4 用户设置 23
5.5 Modbus参数设置 27
5.6 脉冲设置 28
5.7 参考拓扑图 29
6 铅封 30
7 Modbus–RS485 32
7.1 接口规范 32
7.2 通信命令 32

7.3 CRC校验码计算 33
7.4 仪表浮点数据格式 33
7.5 仪表浮点数据字节顺序 33
7.6 Modbus异常处理 34
7.7 通信举例 35
8 声明 36

1 产品概述

TGF460系列热式流量计在出厂前已经通过严格检验。
热式流量计到货后，请您务必检查其外观，确认运输过程中仪表有无损坏。
请参考本章1.2内容检查仪表附件。
注1：说明书中包含了应用前期准备、安装、操作及维护各个阶段需要查看的重要信息。请技术人员、设备负责人员或授权人员仔细阅读此操作说明。

1.1 检查型号和规格

型号和技术规格可从热式流量计铭牌、出厂校验单上查到，检查该仪表型号和技术规格是否与所定仪表型号和技术规格一致。



图1.1 TGF460热式流量计铭牌

计量器具型式批准证书：CPA 2025F067-34号；CPA 2026F023-34号。

如果产品出现质量问题或者您在使用仪表过程中需要和我公司联系时，请记录仪表的型号规格和编号，便于我们更迅速的为您服务。

1.2 装箱单

产品到货时，请确认下列物件是否装箱：

热式流量计（一台）
产品用户手册（一份）
校验报告（一份）
快速安装指南（一份）
流向校正工具（一个）
合格证（一份）

1.3 贮存注意事项

产品到货后，若仪表需要存放一段较长的时间，要特别注意以下几点：

1）用原包装箱装好仪表，尽可能保持与出厂前状态一样

2）参照以下条件选择存放位置

不要放在风雨中。

不要置于有振动冲击的地方。

不要打开仪表的表盖，以免受潮影响仪表的正常工作。

环境温度、湿度和大气压力应为：

环境温度：–40～+60 ℃；相对湿度：5~90%；大气压：86～106kPa

1.4 测量原理

TGF460系列为恒功率型热式气体质量流量计，基于热传导技术原理，采用牛顿热力学定律，以实现对气体质量流量的测量。

TGF460流量计的测量元件由两个铂电阻传感元件和一个加热元件构成（如图1.2），它们被置于流体中。测量时，一个传感元件由加热功率为P的加热元件进行加热，使其温度升至T1；另一传感元件不被加热，以用于测量介质温度，设为T2，因此两个传感元件之间将产生温差ΔT=T1－T2。当流量为零时，ΔT最大，随着流量Q的增大，传感元件的热量被带走，从而温度T1下降，则ΔT减小。

根据牛顿热力学定律，加热功率P、温差ΔT与质量流量Q之间满足下式：

$$P/\Delta T = K1 + K2*F(Q)K3$$

上式中K1、K2、K3是与气体物理性质有关的参数，P为恒定加热功率，ΔT为传感元件的温差，F(Q)为质量流量与温差ΔT满足的函数关系式，Q为质量流量。

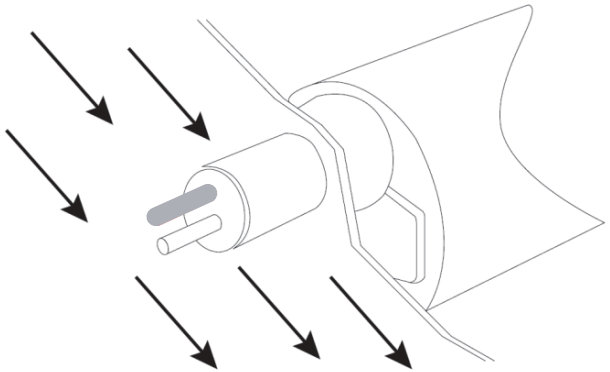


图1.2 TGF460系列热式工作原理示意图

2 安装

2.1 安装环境注意事项

1）环境温度

避免安装在温度变化很大的地方，如果仪表受到强烈的热辐射时，须有隔热通风的措施。

2）大气条件

避免把流量计安装在含有腐蚀性气体的环境中，如果一定要安装在这种环境中，则必须提供通风措施。

3）机械振动或冲击

流量计虽然结构很坚固，但安装时应选择在振动或冲击小的地方。如果流量计安装在振动较大的管道上，则需要加管道支撑。

4）安装管道时应注意事项

（a）管道的连接螺栓要拧紧。
（b）管道连接处没有渗漏。
（c）施加的压力不能大于所规定的最大工作压力。
（d）当部件处于受压状态时，不要去拧法兰的安装螺栓。
（e）测量有害气体时，注意不要吸入该气体。
（f）插入式安装连接时，连接处应用密封剂密封连接，防止泄漏。
（g）插入式安装连接，当管道内部有压力时，应注意防止流量计飞出，建议利用带压安装工具进行安装。

5）在危险区安装注意事项

本设备获准在危险区使用并取得以下认证:
热式防爆证:

Ex db IIC T1···T6 Gb


温度等级值与介质温度对照表

温度等级	介质温度
T6	–40℃~+65℃
T5	–40℃~+85℃
T4	–40℃~+120℃
T3	–40℃~+185℃
T2	–40℃~+280℃
T1	–40℃~+430℃

2.2 流量计在管道上的安装位置


以下D为管道公称直径

1）流量计上游为非常规阻碍流体部件的管道

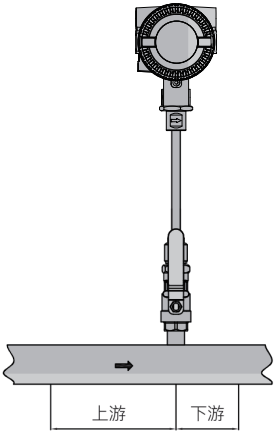


非常规阻碍流体部件		
管径	上游	下游
< 150mm	20D	10D
⩾ 150mm	15D	7.5D

（2）流量计上游或下游有弯头的管道

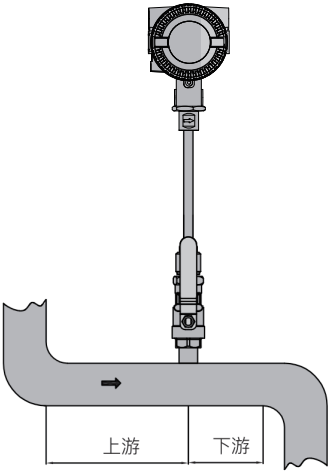


45°或90°弯头（单平面）		
管径	上游	下游
< 150mm	15D	7.5D
⩾ 150mm	10D	5D

（3）流量计上游或下游有容易产生涡流的双弯头的管道

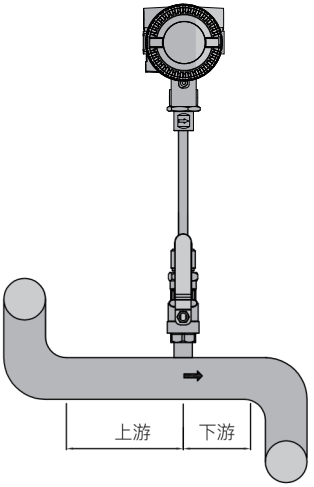


45°或90°弯头（双平面）		
管径	上游	下游
< 150mm	20D	10D
⩾ 150mm	15D	5D

（4）流量计上游或下游有控制阀门以及压力调节器等扰动流场的元器件的管道

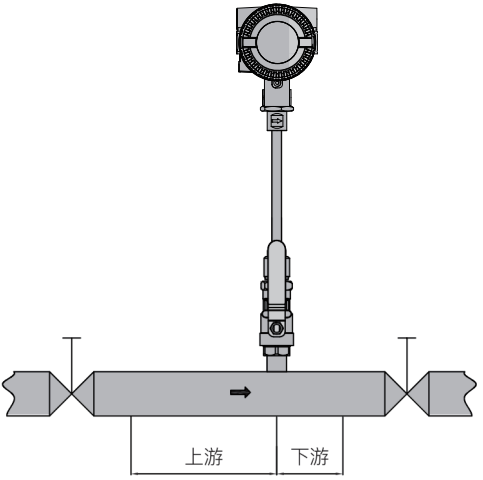


有控制阀、压力调节器等元器件		
管径	上游	下游
< 150mm	20D	10D
⩾ 150mm	15D	5D

（5）流量计上游或下游有扩径的管道

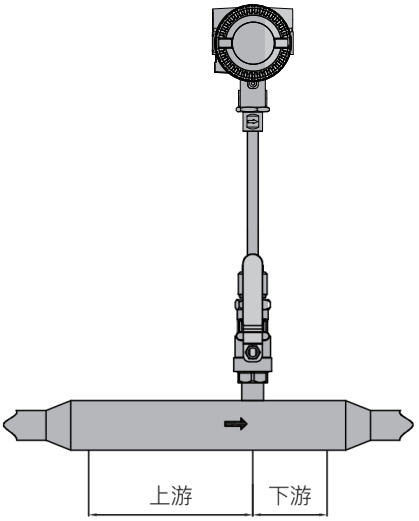


管径为扩径		
管径	上游	下游
< 150mm	20D	10D
⩾ 150mm	15D	5D



（6）流量计上游或下游有缩径的管道

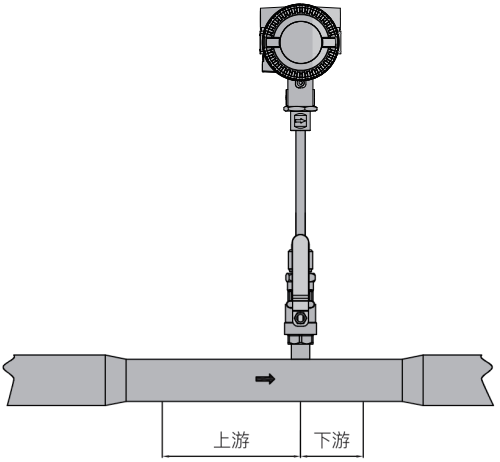



管径为缩径		
管径	上游	下游
< 150mm	15D	5D
⩾ 150mm	10D	3D

2.3 流量计插入管道方向的选择

<table>
<tr>
<td>安装在水平管道：
一般空气/气体</td>
<td>
位于管道上方

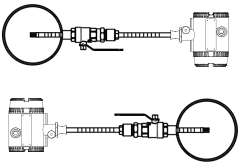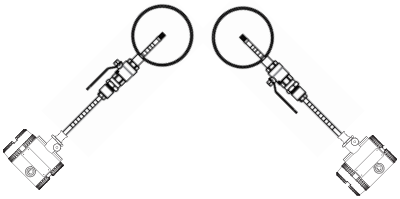位于管道上方

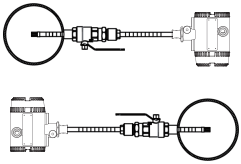位于管道侧方</td>
</tr>
<tr>
<td>安装在水平管道：
高湿度气体/湿天然气</td>
<td>
位于管道下方45°斜角处

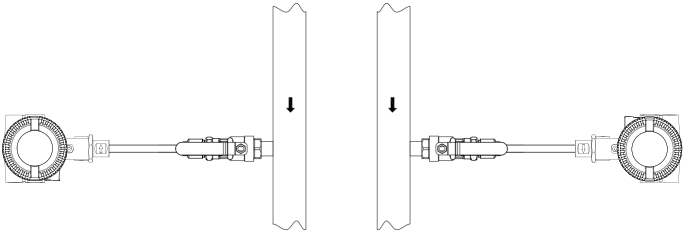
位于管道下方

位于管道侧方

不建议位于管道上方</td>
</tr>
<tr>
<td>安装在垂直管道</td>
<td></td>
</tr>
</table>


2.4 安装步骤

2.4.1卡套球阀连接（管道内部有压力）

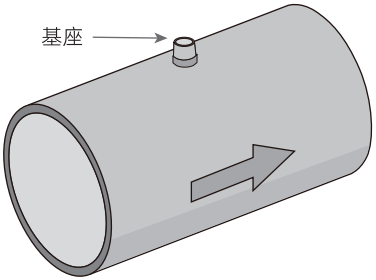1.将外螺纹的G1/2焊接基座垂直焊接到管道上流量计需要安装的位置上.注意焊接基座与管道中心线的垂直。




2.将两端为内螺纹G1/2球阀安装到焊接基座上.螺纹连接处使用15～20圈聚四氟乙烯密封带。并注意球阀开启时手柄向上。

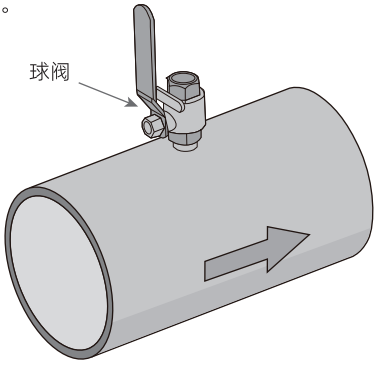


3.将带压钻孔设备安装到球阀上进行钻孔钻孔Ø 14mm （± 0.5 mm）。（详见带压钻孔设备使用说明书），确认孔完全钻通后关闭球阀。


4.将流量计传感器元件退入到卡套内. 卡套的螺纹连接处使用15～20圈聚四氟乙烯密封带。

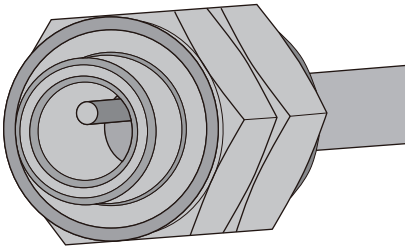


5.将卡套安装到球阀上，用扳手拧紧，安装过程中用手扶住流量计支撑杆，防止流量计下落，损坏传感器（安装时，球阀应为关闭状态）

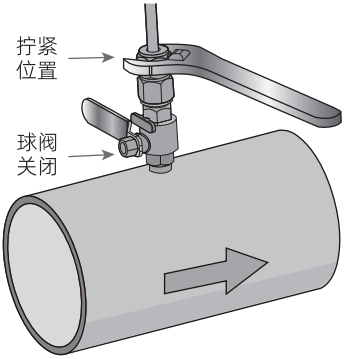


6. 计算插入深度，插入深度S=（L/3.14/2）+A.(单位mm)
L:管道周长；（通过卷尺测量）
A:基座圆弧底端（管道顶端）至卡套锁母拧紧后上端平面的尺寸。（通过直尺/卷尺测量）

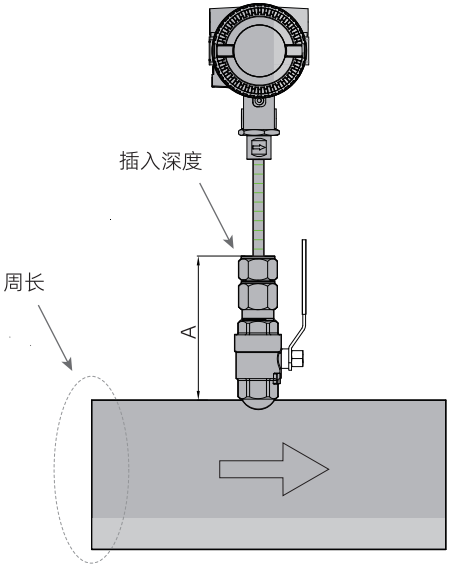


7. 调整流量计探针与管道的方向：使流量标示块上流向标示箭头方向与管道流体方向一致，TGF460系列可使用流向校正工具进行辅助确认。

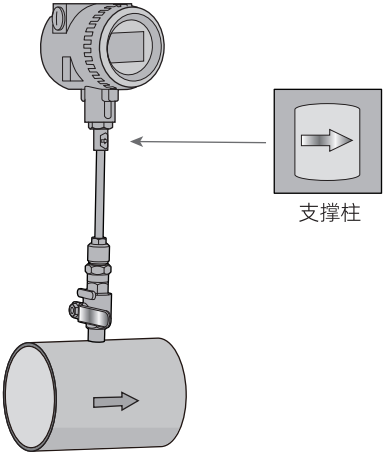


8. 打开球阀，（球阀方向朝上）将支撑杆插入步骤6计算出的数值刻度S，插入时注意保护传感器探头，以防折断。

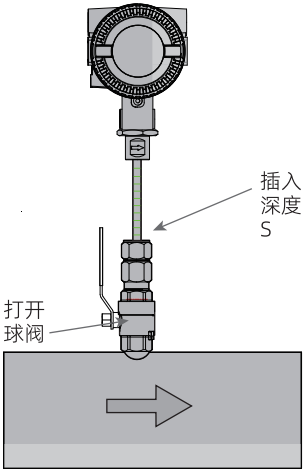

9.确认流量计方向与管道流体方向平行，固定卡套下部，拧紧卡套上部。

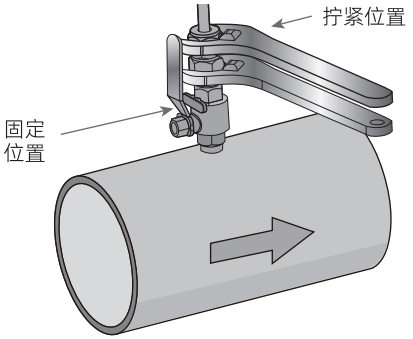

10. 再次微调流量计：使流量计支撑柱上箭头方向与管道流体方向一致。

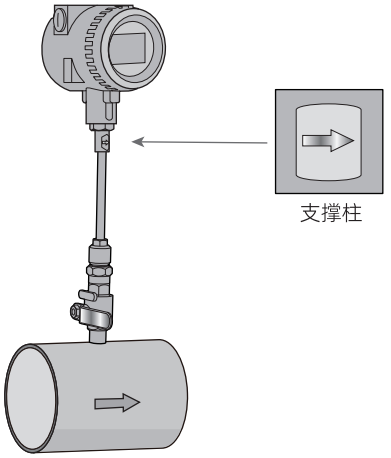


11.给流量计供电，详见第3章接线说明

12. 计算圆形管道内径D= L/3.14–2*B（单位mm）
L:管道周长;（步骤6测量的周长）
B:管道壁厚(通过超声测厚仪测量，如：标智GM100超声波测厚仪)

13.将步骤12计算的内径D输入到TGF460中，具体为：进入设置界面，在“传感器设置”里找到“管道直径”，输入当前计算值即可。
详见第4.3按键功能介绍及第5章参数设置说明。


2.4.2 压力变送器安装（选配）

如选配带有压力变送器，则将随产品配带的焊接基座垂直焊接到管道上，依次安装球阀及三通基座及流量计，流量计安装步骤同上，将压力变送器弯管的G1/2活结螺母安装在三通侧方，再分别将弯管、活接螺母及压力变送器按下图图示安装到位，将压力变送器正极、负极依次接在流量计端子板P+、P–。

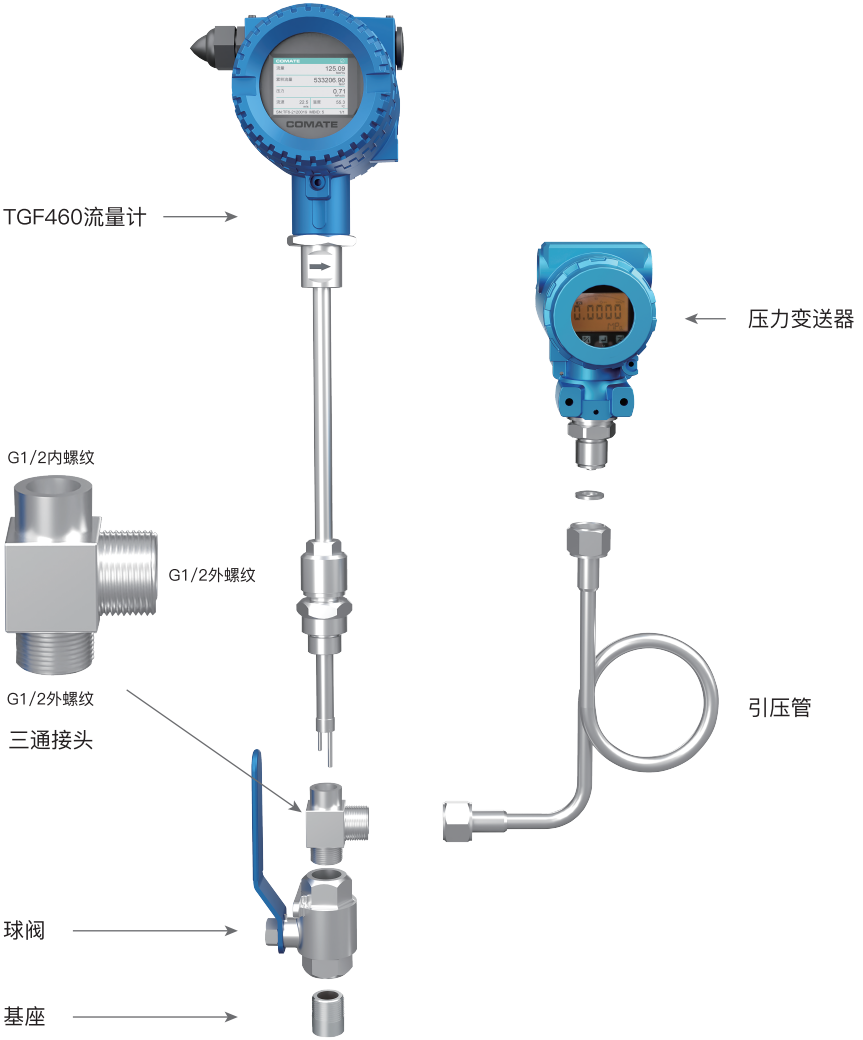

3 接线


TGF460接线端子定义及接线方式如下表所示。

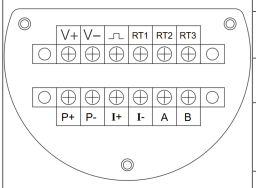


接线端子	定义	要求
V+, V–	直流电源正负输入	13.5~42V DC
A, B	RS485通讯“+”和“–”	用双绞屏蔽电缆，单端接地
I+, I–	4–20mA 电流输出	用双绞屏蔽电缆，单端接地
⎍⎍	脉冲输出	V+与 ⎍⎍ 之间连接1.5K电阻，功率不小于3W
P+,P–	4~20mA压力输入	外接4~20mA压力传感器



三线制脉冲

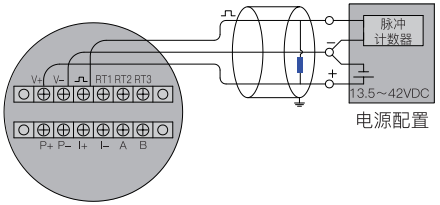


三线制
HART@
4~20mA

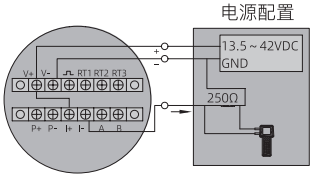

4~20mA
模拟量24V
供电时最大
允许的负载
为 500Ω


四线制
HART@
4~20mA

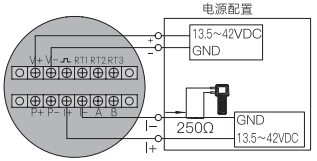

4~20mA
模拟量24V
供电时最大
允许的负载
为 500Ω

RS485

为满足电磁兼容性，485接线请使用双绞屏蔽电缆线，电缆线的屏蔽层一端连接至流量计表头内部的接地端

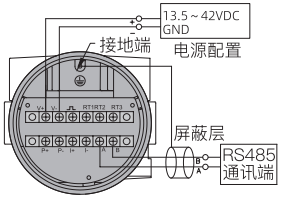

4 用户界面

TGF460系列热式流量计具有现场显示和设置功能，能够在其多功能LCD显示屏上现场显示各种运行参数。TGF460系列热式流量计带有3个功能按键，能够对显示内容和运行参数进行设置。

TGF460系列热式流量计显示屏有三部分显示内容，分为“上屏状态栏”,“数据显示区”,“下屏信息栏”,“上屏状态栏”显示“公司logo”和“运行状态”内容，“数据显示区”显示主参数变量及对应详细数据，“下屏信息栏”显示“设备编号”,“Modbus ID”和“页码”。

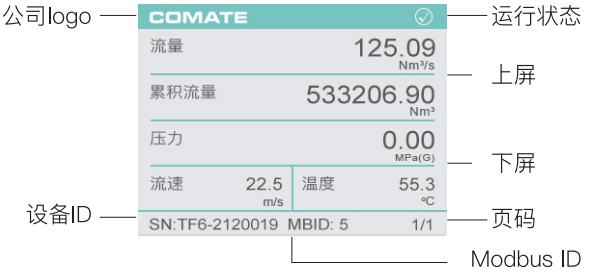


图4.1 显示屏示意图

4.1 显示内容

TGF460系列热式流量计的多功能显示屏可以显示“瞬时流量”、“累积流量”“温度”“流速”“压力”等信息，支持用户根据需求自定义配置显示参数，LCD显示屏如下图4.2所示。

显示类型1（两个参数）：流量、累积流量，如图4.2.1；
显示类型2（三个参数）：流量、累积流量、温度/压力/流速，如图4.2.2；
显示类型3（四个参数）：流量、累积流量、温度、压力/流速，或流量、累积流量、压力、流速，如图4.2.3；
显示类型4（五个参数）：流量、累积流量、温度、压力、流速，如图4.2.4；

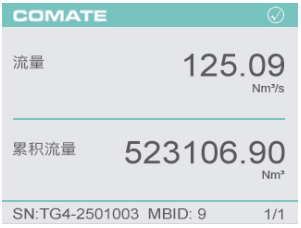


图4.2.1 显示类型1

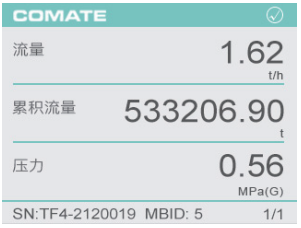


图4.2.2 显示类型2

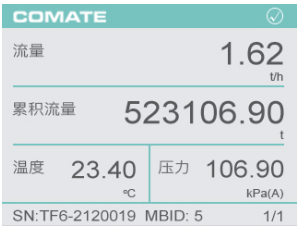


图4.2.3 显示类型3


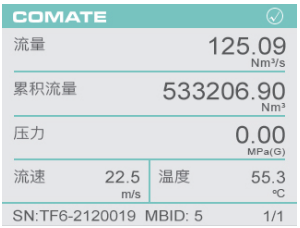


图4.2.4 显示类型4

图4.2 LCD显示屏

根据对显示参数的自定义选择设置，LCD显示屏显示内容会随着变化，每个参数的显示单位可通过用户设置中的“单位”进行单独配置。

4.2 按键功能介绍

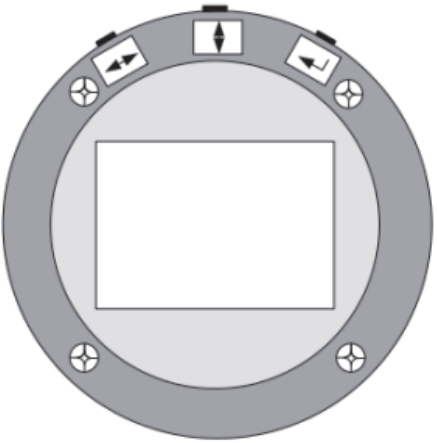

TGF460系列热式流量计的按键位于液晶显示屏的正上方沿圆周分布，如图4.2.1，分别标记为：按键 ⟷ 、按键 ↕ 、按键 ↵ 。按键排列如图4.2.1所示。
按键定义：⟷ 内容切换，↕ 数字递增输入，↵ 定义是确认；同时按下按键 ⟷ 和按键 ↵ ，进入到设置页面。

5 设置

TGF460系列热式流量计配置参数在出厂时均已正确设置，未经允许请勿擅自修改!
TGF460系列热式流量计为菜单结构的参数设置，可设置的参数包括传感器设置（介质、管道口径、单位、仪表系数等）、用户设置（显示参数、精度、语言等）及通讯设置等。

5.1 设置界面



同时按下按键 ⟷ 和按键 ↵ ，进入设置页面。如果密码保护功能已开启，请参考5.2章节，输入密码以进入到设置界面，无密码则直接进入设置界面。

5.2 密码输入



TGF系列开机设备默认为主显示界面，如果密码功能打开， 同时按下按键 ⟷ 和按键 ↵ ，会弹出“请输入4位密码”对话框;



用户通过按键 ⟷ 切换到对应数字，按键 ↵ 输入对应的数字，默认密码是4位数字。 4位数字全部输入完成后，通过按键 ⟷ 切换到“确认”图标，按键 ↵ 确认输入的密码。如果密码输入正确进入到“设置” 界面;密码右侧的“眼睛”图标为睁开状态，则密码可见，“眼睛”图标为闭眼状态，密码不可见，显示“*”。



如果密码输入错误会弹出“输入密码不正确”的提示框，连续出错三次，会弹出联系管理员界面。

5.3 传感器设置


设置界面，通过按键“ ⟷ ”下翻，光标处于“传感器设置”，按下“ ↵ ”，进入传感器设置界面。





5.3.1 介质设置

在传感器设置界面，通过按键“ ⟷ ”下翻，光标处于“介质”，按下“ ↵ ”，进入介质设置界面。介质选择支持空气、氩气、氮气、氧气、二氧化碳、天然气及混合气体（导热系数补偿），当点击混合气体（导热系数补偿）时，需要输入密度和导热系数进行计算，点击确定后弹窗确认。

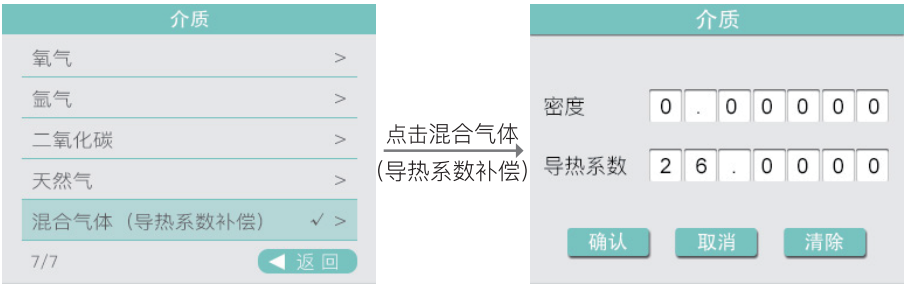

5.3.2 管道直径

在传感器设置界面，通过按键“ ⟷ ”下翻，光标处于“管道直径”，按下“ ↵ ”，进入管道直径设置界面。先选择管道的形状类型（圆形/矩形），再设置对应管道尺寸。



5.3.3 单位

设置>传感器设置>单位>时间单位



传感器设置界面，通过按键 ⟷ 切换，光标处于“单位”，按键 ↵ 进入单位设置界面。



单位设置界面，通过按键 ⟷ 切换，光标处于“时间单位”，按键 ↵ 进入时间单位设置界面。



进入“时间单位”菜单，默认光标在“返回”按钮，参数后标有“√”图标的为当前设置的时间单位，通过按键 ⟷ 可切换选中“s”,“min”,“h”,“d”，“返回”，分别对应秒、分钟、小时、天;



通过按键 ⟷ 可以在不同时间单位切换，当前选中的背景光会变亮；此时光标选中的是单位“h”；按键 ↵ 进入是否保存提示框。

5.3.4 累积量清零

设置>传感器设置>高级>累积量清零



传感器设置界面，通过按键 ⟷ 切换，光标处于“高级”，按键 ↵ 进入高级设置界面。



高级设置界面，通过按键 ⟷ 切换，光标处于“累积量清零”，按键 ↵ 进入累积量清零确认界面。



通过按键 ⟷ 可以在“否”，“是”和“取消”切换，默认为“否”，“否”和“取消”退出当前设置，“是”执行累积量清零操作，选定后按键 ↵ 进行确认操作。

5.4 用户设置



在设置界面，通过按键“ ⟷ ”下翻，光标处于“用户设置”，按下“ ↵ ”，进入用户设置界面。

5.4.1 显示参数

设置–>用户设置–>显示参数



显示参数配置界面，支持温度、流速和压力三个测量参数可选（可选其一、也可同时勾选），通过按键“ ⟷ ”切换。



按下“ ↵ ”进入选定界面，切换到“开启”按下“ ”进行保存，则在主界面会显示该参数，选定“关闭”时，则不会显示该参数，切换到“返回”按下“ ”时 会退出到上一级菜单。

5.4.2 密码设置

设置–>用户设置–>密码



“密码”菜单有“密码保护”，“密码位数”，“密码重置”三个参数，可通过按键 ⟷ 进行切换选择，按键 ↵ 进入对应的参数设置;



“密码保护”默认为关闭状态，可通过按键 ⟷ 进行切换选择，按键 ↵ 进入对应的参数设置;



进入“重置密码”时，如果“密码保护”处于“关闭”状态，此时会弹出提示框，提示“请先打开密码保护功能”；



确认打开密码保护功能后，弹出“设置 4 位新密码”对话框，通过按键 ⟷ 切换到数字键盘，按键 ↵ 输入对应的数字；



完成“输入新密码”后，弹出提示框 “请再次输入新密码”，重复之前输入的密码，点击“确认”；



按照上述设置密码的方式完成“确认新密码”，当前设置的密码为“1111”，按键 ⟷ 选中 “确认按钮”（确认框变为浅绿色），按键 ↵ 完成密码设置。

5.4.3 时间设置

设置–>用户设置–>时间设置



时间设置可进行时区及日期时间的设定，通过按键“ ”切换编辑框，按下“ ”进入编辑，再按下“ ”切换编辑框数字，按下“ ”确认。

5.4.4 数据记录间隔

设置–>用户设置–>数据记录间隔



数据记录间隔设置可先设置间隔的单位，选择“分钟”或“秒”，再切换到间隔时间设置，“ ”切换编辑框数字，按下“ ”确认。

5.5 Modbus 参数设置

设置>通讯设置



RS485设置界面，通过按键 ⟷ 切换，光标处于“设备号”，按键 ↵ 进入设备号设置界面。



进入到“设备号”菜单，有三个数字编辑框，光标默认在第三个数字编辑框，默认设备地址为 5，按键 ⟷ 切换数字展示框，按键 ↕ 切换展示框内数字，按键 ↵ 进入是否保存提示框。



进入“波特率”菜单，有24个波特率可供设置，参数后标有“√”图标的为当前设置的波特率，出厂默认波特率为 9600–n–1，通过按键 ⟷ 切换波特率，按键 ↵ 进入是否保存提示框。



进入到“字节顺序”菜单，有4个浮点数字节顺序可供设置，参数后标有“√”图标的为当前设置的浮点数的字节顺序，出厂默认浮点数字节顺序为 CDAB，通过按键 ⟷ 切换字节顺序，按键 ↵ 进入是否保存提示框。

5.6 脉冲设置

设置–>脉冲信号–>输出变量




设置–>脉冲信号，可以设置脉冲“输出类型”，“输出变量”“脉冲当量值”这三个菜单，通过按键“⟷”进行切换选中；“↵”按键进入到菜单内。




脉冲信号–>输出变量，可以设置脉冲具体输出的参数变量，通过按键“ ⟷ ”进行切换选中；“ ↵ ”按键设置。

5.7 参数拓扑图



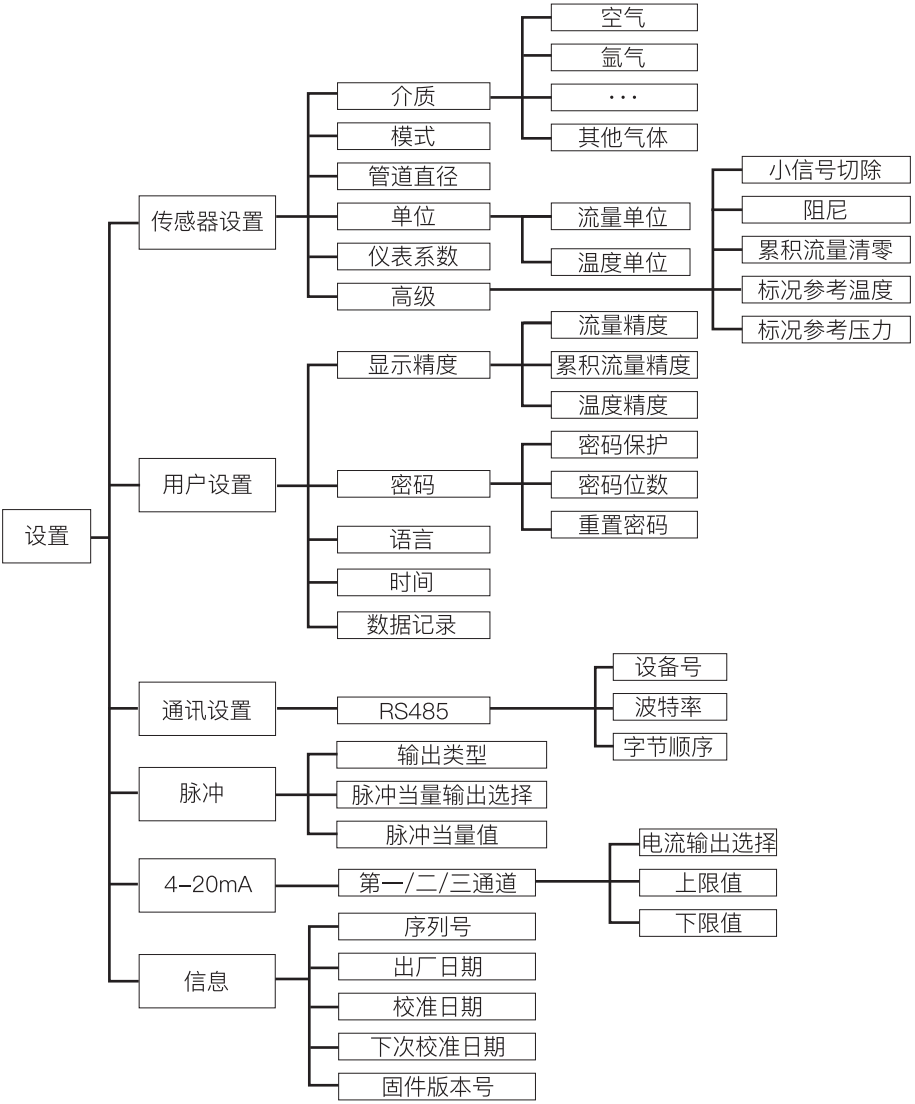

设置
传感器设置
介质
空气
氩气
· · ·
其他气体
模式
管道直径
单位
流量单位
温度单位
仪表系数
高级
小信号切除
阻尼
累积流量清零
标况参考温度
标况参考压力
用户设置
显示精度
流量精度
累积流量精度
温度精度
密码
密码保护
密码位数
重置密码
语言
时间
数据记录
通讯设置
RS485
设备号
波特率
字节顺序
脉冲
输出类型
脉冲当量输出选择
脉冲当量值
4–20mA
第一/二/三通道
电流输出选择
上限值
下限值
信息
序列号
出厂日期
校准日期
下次校准日期
固件版本号





6 铅封

铅封后的流量计表头整体外形如下图所示:

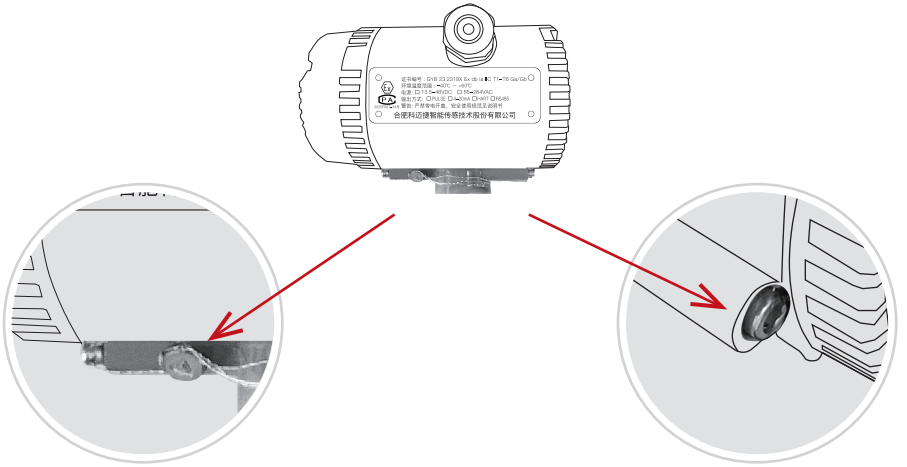

铅封具体安装步骤

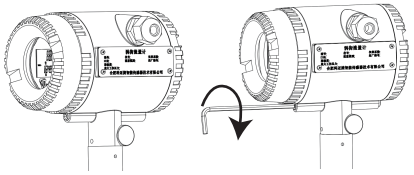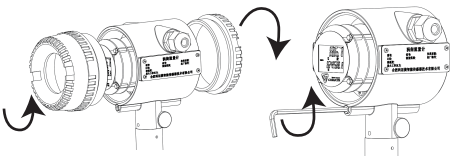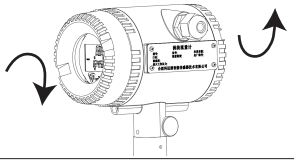步骤	内容	示意图
1	用4*4内六角扳手，将顶住前盖的铅封螺栓按顺时针方向拧到底，流量计后盖操作方法同前盖一致	
2	首先逆时针旋转流量计前盖（含视窗部分），完全拧出流量计前盖，然后用4*4内六角扳手，按逆时针方向拧出铅封螺栓，流量计后盖操作方法同前盖一致	
3	顺时针方向拧紧流量计表头前后盖	

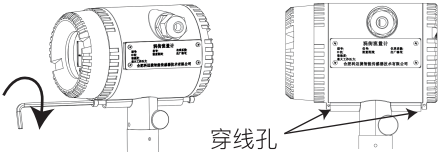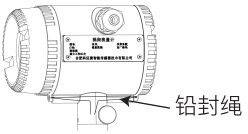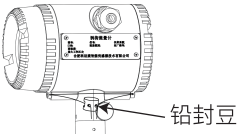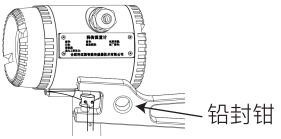步骤	内容	示意图
4	用4*4内六角扳手按顺时针方向，将铅封螺栓拧至图示位置，螺栓头部挤压流量计前盖圆柱体（螺帽上的穿线孔朝外），流量计后盖操作方法同流量计前盖一致	
5	将铅封绳从两颗铅封螺栓穿线孔中引出，如右图	
6	将铅封绳分别从铅封豆的两个孔中引出，如右图	
7	拉紧铅封绳，用铅封钳夹紧铅封豆，(夹紧后的铅封豆厚度为2.5mm左右即可)	

7 Modbus–RS485

7.1接口规范

- 通信接口为RS485，波特率范围1200–115200。
- 仪表接线端为A， B。
- 通信协议符合MODBUS–RTU规约。
- 通信信息组成：地址码–功能码–数据段–CRC校验码，一条消息连续发送和接收，字符间隔不能大于一个字符，否则认为一条新消息开始或老消息结束。信息体由十六进制数组成。
- 数据寄存器地址表。

主变量寄存器地址列表	参数含义	寄存器个数	属性	数据类型
0x0000	瞬时流量	2	Read only	Float
0x0002	温度	2	Read only	Float
0x0004	压力	2	Read only	Float
0x0006	累积量	2	Read only	Float
0x0008	流速	2	Read only	Float

显示数据包括瞬时流量，温度，流速，累积量、压力5个显示变量，如果非温压型热式此时读出的压力和温度值为0。上表的显示数据可用03功能码按照表中给出的地址和偏移量进行读操作。

7.2 通信命令

功能码03–读取寄存器值

发送		回应	
01	;地址	01	;地址
03	;功能码	03	;功能码
00	;寄存器地址高	04	;字节个数
00	;寄存器地址低(显示地址)	80	;数据1
00	;寄存器个数高	04	;数据2
02	;寄存器个数低	80	;数据3
CRCH	;CRC校验码低	80	;数据4
CRCL	;CRC校验码高	CRCH	;CRC校验码低
		CRCL	;CRC校验码高

说明：读取float类型的数据寄存器地址和寄存器数量必须为偶数，否则返回异常报文。

7.3 CRC校验码计算

01 ;地址	N1	CRC=0FFFFH为初值
10 ;功能码	N2	CRCL与N1异或运算
00 ;寄存器地址高	N3	CRC右移1位，若移出位为1
01 ;寄存器地址低	N4	则CRC=CRC和A001H异或,
00 ;寄存器个数高	N5	若移出位为0则CRC=CRC
04 ;寄存器个数低	N6	右移8次完成N1计算
04;数据个数	N7	…
80 ;数据1	N8	CRCL与N11异或运算
04 ;数据2	N9	CRC右移1位，若移出位为1
80 ;数据3	N10	则CRC=CRC和A001H异或,
80 ;数据4	N11	若移出位为0则CRC=CRC
CRCH ;CRC校验码高		右移8次完成N11计算
CRCL ;CRC校验码低		最后得到CRC校验值

7.4 仪表浮点数据格式

4字节浮点数格式,其存放顺序如下:

地址　　0　　1　　2　　3

内容　MMMMMMMM MMMMMMMM EMMMMMMM SEEEEEEEE

采用IEEE标准方式，不存放最高位的1，最高位为1表示付数,为0表示正数,这样23位尾数还需加上隐含的最高位的1，构成1个定点原码24位小数，即尾数为小于1，大于等于0.5的小数。最低8位为阶码，采用偏移码方式，阶码等于实际数值减去127。

如：7=86H–7FH，–10=75H–7FH。

例如：100＝0x00,0x00,0xc8,0x42

–100=0x00,0x00,0xc8,0xc2

0=0x00,0x00,0x00,0x00(阶码为0，该数＝0)

7.5 仪表浮点数据字节顺序

浮点数占用四字节内容（2个寄存器），浮点数的排列顺序含义如下:

1：LL_LH_HL_HH　低16位寄存器在前，16位寄存器中低八位在前。

例如：100=0x00，0x00，0xc8，0x42

　　–100=0x00，0x00，0xc8，0xc2

2：HH_HL_LH_LL　高16位寄存器在前，16位寄存器中高八位在前。

例如：100=0x42，0xc8，0x00，0x00

　　–100=0xc2，0xc8 ，0x00，0x00

3：LH_LL_HH_HL　低16位寄存器在前，16位寄存器中高八位在前。

例如：100=0x00，0x00，0x42，0xc8

　　–100=0x00，0x00，0xc2，0xc8

4：HL_HH_LL_LH 高16位寄存器在前，16位寄存器中低八位在前。
例如：100=0xc8，0x42，0x00，0x00
–100=0xc8，0xc2，0x00，0x00

7.6 Modbus异常处理

当主机发送请求报文希望得到一个正确应答报文时，可能会发生4种情况：
1）如果从机接收到请求报文没有通信错误并且可以正常处理查询，从机将返回一个正常的响应报文。
2）如果由于通信错误，从机没有接收到请求报文，从机不会返回响应报文，主机程序将会最终处理请求超时。
3）如果从机接收到请求报文，但是检测到奇偶校验，LRC,CRC等错误将不会返回应答报文，主机程序将会最终处理请求超时。
4)如果从机接收到请求报文没有通信错误，但是不能查询处理（读/写不存在的寄存器等等），从机将会返回异常相应报文。
异常响应报文有两个字节段用于区分正常响应报文。
功能码段：在正常响应下，从机复制从主机发送过来的原始功能码，所有的功能码最高位都为0（所有的功能码都小于0x80），在异常响应下，从机把功能码最高位设为1，主机检测到从机功能码最高位为1，就可以检测异常码为多少，判断此次通信错误内容。
数据段：在异常响应的情况下，从机返回一字节异常码数据。定义此次通信错误内容。
下表定义了异常码具体内容：

Code	Name	Meaning
01	非法功能码	从机接收到的请求报文中功能码无法执行相应操作，可能此功能码只能应用于新的设备，他同时也可以表明从机在错误状态下。
02	非法数据地址	从机接收到的请求报文中数据地址无法执行相应操作，起始地址加上地址偏移量超过系统最高地址。
03	非法数据内容	包含在请求报文内的数据内容不是从机的允许值。
04	从机设备故障	从机尝试执行应答时，发生了不可恢复的故障。
05	应答	从机从接收到报文，到处理完成需要花费很长一段时间，为了防止主机的处理请求延时，返回此异常码。
06	从机处于忙状态	提示主机，从机处理一段持续时间长的程序命令，需要在从机空闲状态下再次发送请求报文。

7.7 通信举例

仪表地址设为01，通信波特率＝4800
例1：读取仪表瞬时流量F,F= 88.60(4字节浮点数)
上位机发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B
仪表回传：　01 03 04 32 FD 42 B1 95 AF
例2：读取仪表累积流量
上位机发送：01 03 00 06 00 02 24 0A
仪表回传：　01 03 04 F4 07 48 91 8E 6E
例3：　读取仪表所有显示数据,包括瞬时,温度, 压力,累积流量,流速5项20个字节
上位机发送：01 03 00 00 00 0a c5 cd
仪表回传：　01 03 14
　　B3 74 43 C7　（瞬时流量＝399.40）
　　3C A9 41 D0　（温度＝ 26.03）
　　A6 66 42 CA　（压力＝101.325）
　　23 32 45 31　（累积流量＝2834.20）
　　93 0F 41 B0　（流速＝ 22.07）
　　FF　　（校验码低）
　　60　　（校验码高）

8 声明

TGF460系列热式流量计及相关软件版权均属合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司所有，其产权受国家法律保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。您若需要我公司产品及相关信息，请与我们联系。合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

中国·合肥 高新技术产业开发区

望江西路800号创新产业园D2座2层

TEL ：0551-63653542 68562089

Email ：sales@comatemeter.com

Web ：http://www.comatemeter.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明有任何细节之更改，恕不另行通知。

以上内容最终解释权归合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司所有。